

IP 65

- کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
- به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
  - در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمان مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
  - دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
  - حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
  - با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد: اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

Dear customer, please read below items before installation:

- Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during
- Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
- Connect the earth terminal to protective earthing network.
- Given that the attachment is of X type: if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

## Mounting Steps

## مراحل نصب

### Surface mounting نصب سطحی

1


ابتدا پایه نصب چراغ را بوسیله متعلقات موجود داخل بسته بندی به بدنه متصل نمایید.

First, install the luminaire mounting bracket with accessories that available inside the carton to the body


2

سپس پایه نصب را در محل مورد نظر قرار داده و ببندید (1)  
در پایان چراغ را در زاویه مناسب قرار داده و پیچ های تنظیم کننده پایه نصب (2) را محکم کنید.

Then Put mounting bracket in its place and fasten the screw (1).  
Finally adjust the luminaire in suitable angle & fasten the installation handle adjustable screws (2,3).

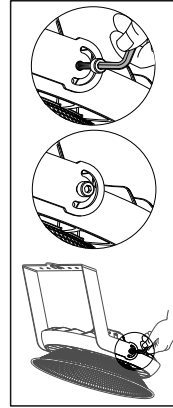

### Pendant steps نصب آویز

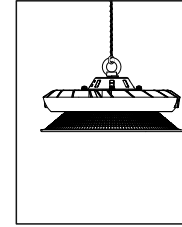


جهت نصب چراغ در ارتفاعات مختلف  
For luminaire installation in different heights


## Adjustable luminaire installation angle in surface mounting

## قابلیت تنظیم زاویه نصب چراغ در حالت نصب سطحی

### MERIKH 1 , MERIKH 1

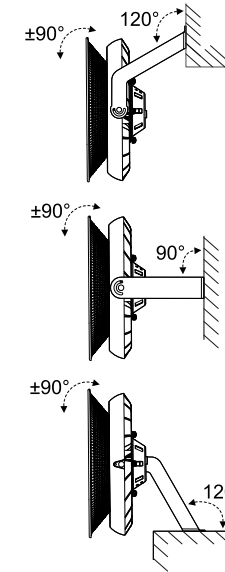


### MERIKH 2 , MERIKH 2

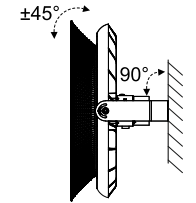


## General conditions

Model	1	1	2	2
Weight				
A	3.9 kg	2.55 kg	---	4.7 kg
B	4.8 kg	3.3 kg	6.3-6.5 kg	5.5 kg
C	4.8 kg	3.3 kg	6.4-6.6 kg	---
Allen wrench size	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm

### MERIKH 1 , MERIKH 1

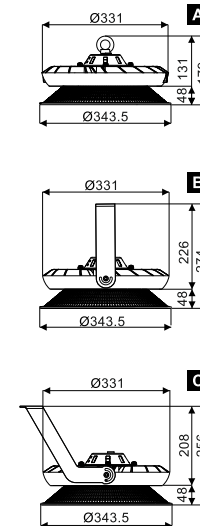

### MERIKH 2 , MERIKH 2

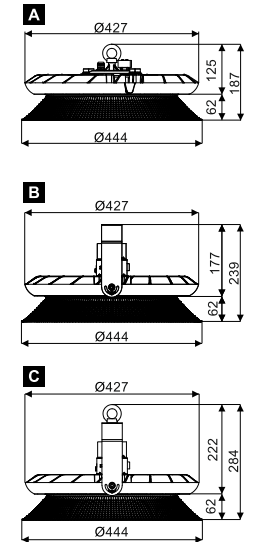

خانواده مریخ و مریخ  
MERIKH & MERIKH FAMILY

1, 2

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ صنعتی LED

Installation and utilization instruction for LED High-Bay luminaire



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید  
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com  
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

### Through wiring connecting system capability

- Entries line and neutral are connected to L<sub>in</sub> & N<sub>in</sub>  
& output's line & neutral are got from N<sub>out</sub> & L<sub>out</sub>

- فاز و نول ورودی به L<sub>in</sub> , N<sub>in</sub> متصل شود و فاز و نول خروجی از N<sub>out</sub> , L<sub>out</sub> گرفته شود.

Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.

به تعداد مجاز ترووایرینگ در برجسب چراغ دقت نمایید.

Part number: 115801298 / Rev. Date : 00/08/16  
Number: W02091677 / Rev.: 01